


ASCENSOR PARA BICICLETAS | PBH-1R


INSTRUCCIONES

WWW.RACORSTORAGE SOLUTIONS.COM

HERRAMIENTAS NECESARIAS

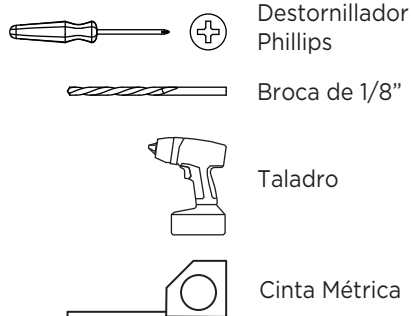


LISTA DE PIEZAS

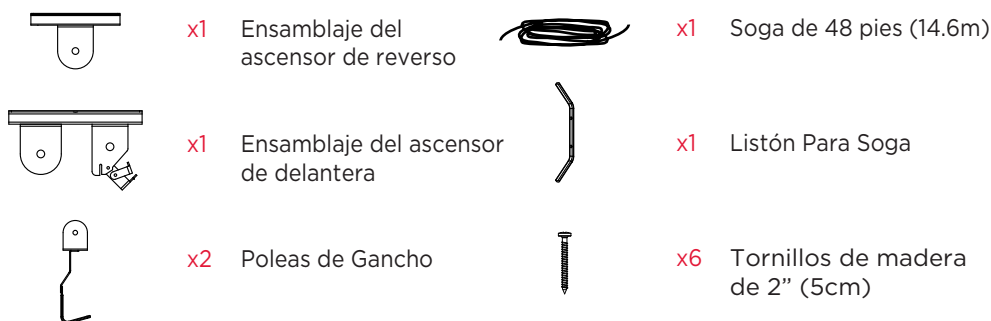


ADVERTENCIA


Favor de leer con cuidado las instrucciones de instalación antes de instalar. Antes de usar este producto, pruebe completamente el producto con peso máximo (con el equipo en su lugar) para asegurar que el producto haya sido correctamente instalado. Nunca permite que los niños jueguen en el producto. ITW Brands no es responsable por cualquier daño que resulte de la instalación incorrecta, la sobrecarga o la falla del producto.

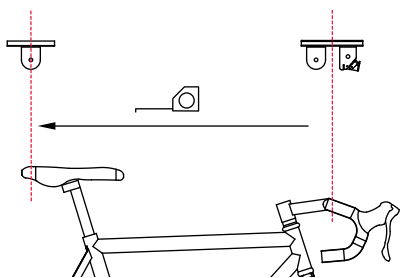

1 Mide la distancia entre el manillar y el asiento de la bicicleta. Marque la distancia en la(s) viga(s) del techo.

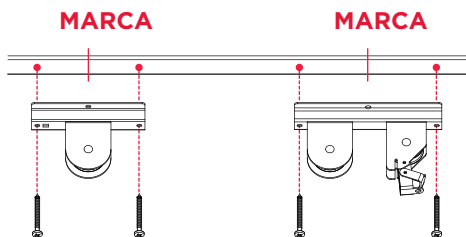


2 Use dos tornillos para madera para montar la polea de reverso y la polea de delantera al techo, asegurando que la distancia entre las dos es igual que la medición hecha en el primer paso. El pretaladrado de orificios de 1/8" en el techo hará más fácil el montaje de las poleas.

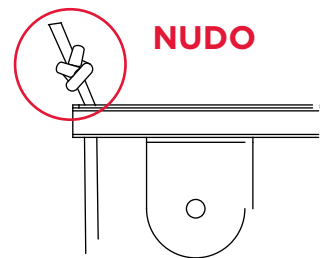


3 Introduzca la soga entre el agujero cuadrado en el ensamblaje del ascensor de reverso. Haga un nudo doble como se muestra. El extremo anudado será entre la viga/el techo y el ensamblaje del ascensor.


COMIENZO

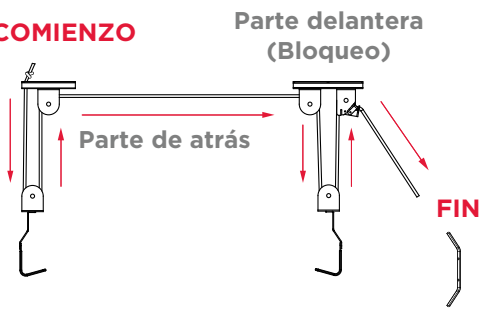

- 4** Introduzca la soga entre las poleas como se muestra.

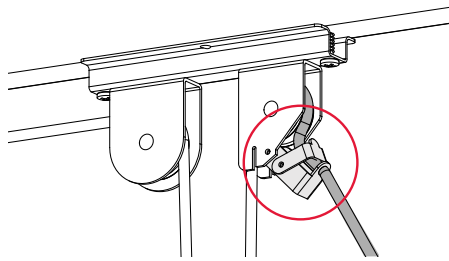


- 5** Introduzca la soga para abajo entre las dos partes del mecanismo de bloqueo.

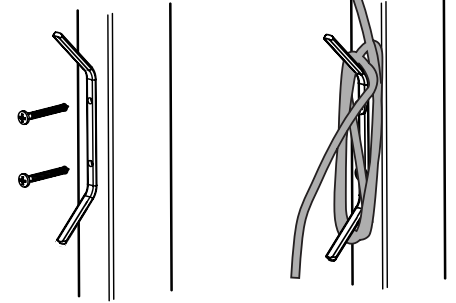


- 6** Use 2 tornillos para madera para montar el listón para soga a la pared. Cuando la bicicleta llegue hasta el techo, el exceso de la soga debe ser almacenado en el listón.

ADVERTENCIA DE ARRIBA

Asegúrese de que no haya obstrucciones que limitan la operación del ascensor para bicicletas; ej. carros, equipo, puertas del garaje, artículos misceláneos, etc.

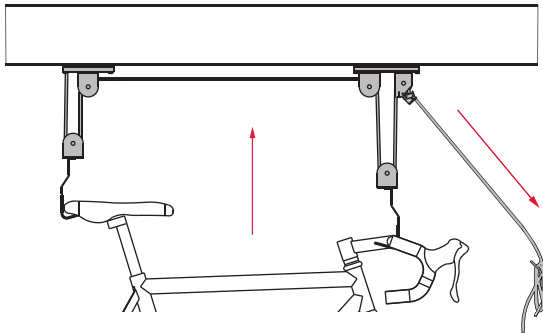

- A** **USANDO EL ASCENSOR PARA BICICLETAS**
Enganche el manillar y la silla con los ganchos, asegurándose que las sogas no estén retorcidas. Ahora se puede levantar la bicicleta hasta el techo con la soga. La soga se bloqueará en su lugar con cada tirón, previniendo que la bicicleta no caiga. Por razones de seguridad, ate la soga en el listón y enrolle el exceso de la soga a su alrededor. **NO CORTE LA SOGA.**

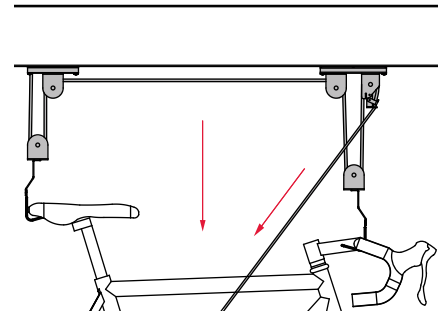

- B** **BAJANDO LA BICICLETA**
Tire la soga hacia el ensamblaje del ascensor de reverso, manteniendo la tensión en la soga. La tensión se mantendrá el mecanismo de bloqueo abierto y la bicicleta podrá bajar. Afloje la soga lentamente mientras que la bicicleta baja. Una vez que la bicicleta esté suficientemente baja, elimínela de los ganchos y ate la soga en el listón.

Garantía Limitada: Estos productos están vendidos "como son" sin ningún tipo de garantías explícitas o implícitas. La única responsabilidad de ITW Brands, si haya, será reemplazar este producto o reembolsare el precio de compra. El rendimiento de estos productos está sujeto a condiciones variables, y los parámetros máximos de carga se muestren solamente para el propósito de comparación.

PBH-1R

Hecho en China

ITW Brands, Una división de Illinois Tool Works Inc.
955 National Parkway, Suite 95500
Schaumburg, IL 60173
800-783-7725
www.RacorStorageSolutions.com
Email: racorcs@itwbrands.com

© 2011 Illinois Tool Works Inc.
Racor y el logo de Racor son marcas registradas de Illinois Tool Works Inc.

RACOR
HOME STORAGE PRODUCTS

Gracias por comprar este producto. Las soluciones Racor de almacenaje y organización de Racor le inspirarán y le pondrán en el control de su espacio. Racor tiene la variedad más grande de soluciones para organizar y guardar las bicicletas, los artículos deportivos, los útiles del césped y jardín, los objetos voluminosos como las escaleras y las bolsas grandes, y los objetos de desorden como las herramientas. Favor de visitar www.RacorStorageSolutions.com para otros productos excelentes de organización.